




Arlington Industries

1 Stauffer Industrial Park - Scranton, PA 18517
800 233-4717 Télécopieur : 570 562-0646
www.aifttings.com - Courriel : Sales@aifttings.com
Fabricant de produits électriques de qualité



Série CT4 d'Arlington :

Ensemble de prise escamotable pour comptoir

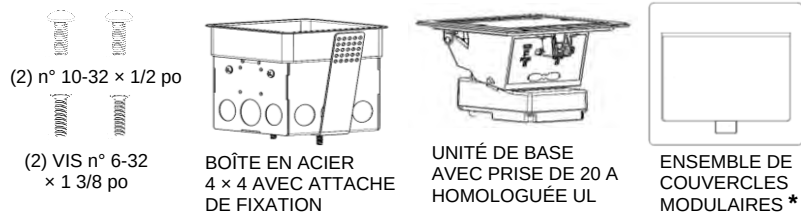


*COMPOSANT OPTIONNEL — VENDU SÉPARÉMENT Inklus avec certaines configurations. Inklus : no 1 – Capuchon de bouton, no 2 – Couvercle de cadre, no 3 – Couvercle escamotable, no 4 – Outil de retrait

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'alimentation électrique est COUPÉE au tableau de distribution principal avant l'installation.

Le fabricant garantit ce produit uniquement contre les défauts de matériaux et de fabrication et ne saurait être tenu responsable des dommages particuliers, accessoires ou indirects, ni des dommages ou pertes causés par une utilisation ou une installation inadéquate.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Découpez une ouverture de 112,7 x 112,7 mm (4 7/16 x 4 7/16 po) complètement à travers le COMPTOIR à l'endroit souhaité.
2. Insérez la BOÎTE EN ACIER munie de l'ATTACHE DE FIXATION dans l'ouverture. L'ATTACHE DE FIXATION se déploie une fois qu'elle a traversé le COMPTOIR. Voir les figures 1 et 2.

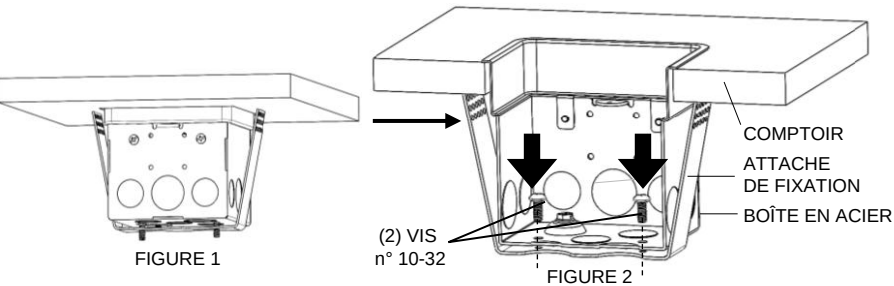

3. Tirez le câble et installez-le dans la BOÎTE EN ACIER à l'aide d'un raccord approprié (non fourni).
4. Fixez la BOÎTE EN ACIER au COMPTOIR en serrant alternativement les (2) VIS n° 10-32 situées à l'intérieur de la BOÎTE EN ACIER afin de fixer l'ATTACHE DE FIXATION sous le COMPTOIR. Consultez la Figure 2.

5. Retirez les (2) VIS n° 8-32 x 1 1/4 po qui fixent le CONNECTEUR ÉLECTRIQUE MODULAIRE FEMELLE BLANC sous l'UNITÉ DE BASE. Consultez la Figure 3.

RETIRER LES VIS
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE
MODULAIRE FEMELLE BLANC

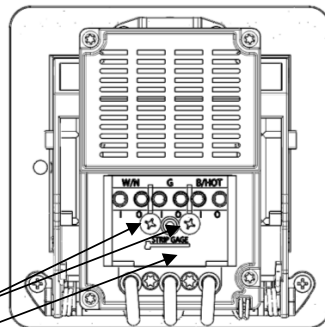


FIGURE 3

6. Retirez le CONNECTEUR ÉLECTRIQUE MODULAIRE FEMELLE BLANC en comprimant les LANGUETTES À AILETTES et en tirant le connecteur bien droit hors de l'UNITÉ DE BASE. Consultez la Figure 4.
7. Insérez les fils dans les ouvertures correspondantes Raccordez la prise et serrez les VIS DE RETENUE, conformément aux codes nationaux (CNE/CEC), aux codes de l'État ou de la province et aux codes locaux. Consultez la figure 5.

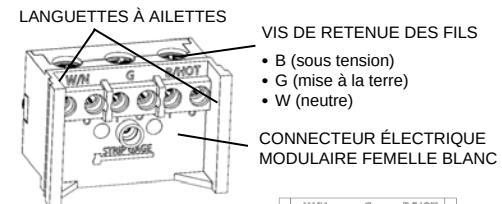


FIGURE 4

FIGURE 5

8. Réinstallez le CONNECTEUR ÉLECTRIQUE MODULAIRE FEMELLE BLANC au bas de l'UNITÉ DE BASE et fixez-le à l'aide des (2) VIS n° 8-32 x 1 1/4 po retirées à l'étape 5.
9. La PRISE ESCAMOTABLE étant FERMÉE, installez l'UNITÉ DE BASE sur la BOÎTE EN ACIER à l'aide des (2) vis n° 6-32 fournies. Consultez la Figure 6.

INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE COUVERCLES MODULAIRES – Étapes 10 à 13

10. Installer le **COUVERCLE DE BOUTON MODULAIRE** : Alignez les rebords du couvercle sur la TIGE DE BOUTON EN LAITON et appuyez sur les rebords jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche. Voir la figure 1.
11. Installer le **COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE** : Avec la PRISE ESCAMOTABLE fermée, glissez la partie avant à crochet (côté bouton) du couvercle sur le rebord avant de la BASE. Le rebord avant est identifié sur le dessous du couvercle. Ensuite, APPUYEZ FERMEMENT sur tout le pourtour extérieur du couvercle, en allant de l'avant vers l'arrière, jusqu'à ce que vous entendiez un clic sur chacun des rebords et que le couvercle de cadre modulaire soit au même niveau que le COMPTOIR tout autour de la BASE.

INSTALLER LES COUVERCLES DANS L'ORDRE NUMÉRIQUE

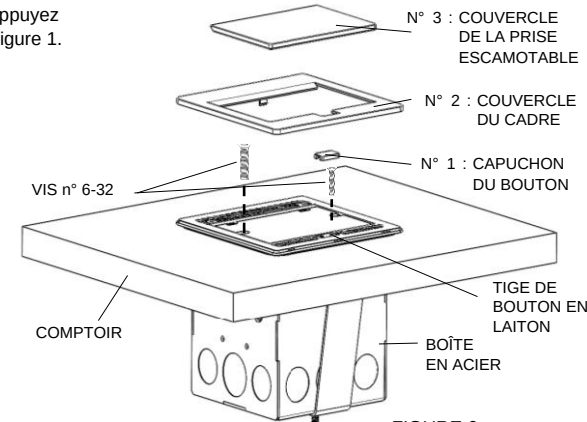


FIGURE 6

12. Soulever la PRISE ESCAMOTABLE en appuyant sur le BOUTON

13. Installer le **COUVERCLE MODULAIRE DE PRISE ESCAMOTABLE** : Accrochez le rebord avant du couvercle sur le REBORD AVANT DE LA PRISE ESCAMOTABLE. Le rebord avant est identifié sur le dessous du couvercle. Appuyez fermement au centre et sur le rebord arrière du couvercle jusqu'à ce que vous entendiez deux clics et que le couvercle soit au même niveau que le COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE lorsque la PRISE ESCAMOTABLE est fermée. Pour fermer la prise escamotable, appuyez sur le bouton et poussez la prise vers le bas. Voir les figures 2 et 3.

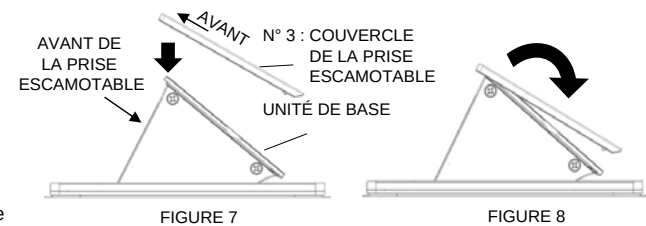


FIGURE 7

FIGURE 8

14. **Pour retirer le couvercle:** Lorsque la PRISE ESCAMOTABLE est fermée, insérez l'outil de retrait dans l'ouverture inclinée située à l'arrière du COUVERCLE DE LA PRISE ESCAMOTABLE. Poussez l'outil vers le bas pour dégager le COUVERCLE MODULAIRE DE LA PRISE ESCAMOTABLE.

Insérez ensuite l'extrémité de l'outil de retrait dans les encoches arrière du COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE. Poussez l'outil vers le bas pour dégager le COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE. Répétez l'opération dans l'autre encoche. Voir la figure 4.

OUTIL
DE RETRAIT

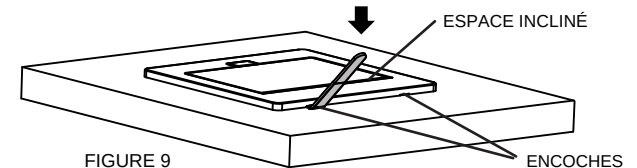
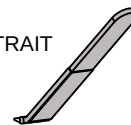


FIGURE 9

Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 233-4717. N'appellez pas votre magasin ou fournisseur local et ne lui retournez pas ce produit.